



# PERFEKTE WASCHERGEBNISSE

## CHECKLISTE FÜR EINE GRÜNDLICHE UND SICHERE VORREINIGUNG


**SONAX**<sup>®</sup>  
MADE IN GERMANY



### FELGENREINIGUNG

Die Felgen benötigen meist die längste Einwirkzeit, daher sollten diese gleich zu Beginn der Vorwäsche flächig und gründlich mit Felgenreiniger benetzt werden.

**ANWENDUNG** | Produkt gemäß Vorgabe (Etikett) mischen und dann die Felge mit dem fertigen Gemisch einsprühen. Für eine optimale und gleichmäßige Einwirkzeit sollte immer die selbe Reihenfolge beim Auftragen wie auch beim Abspülen beachtet werden.

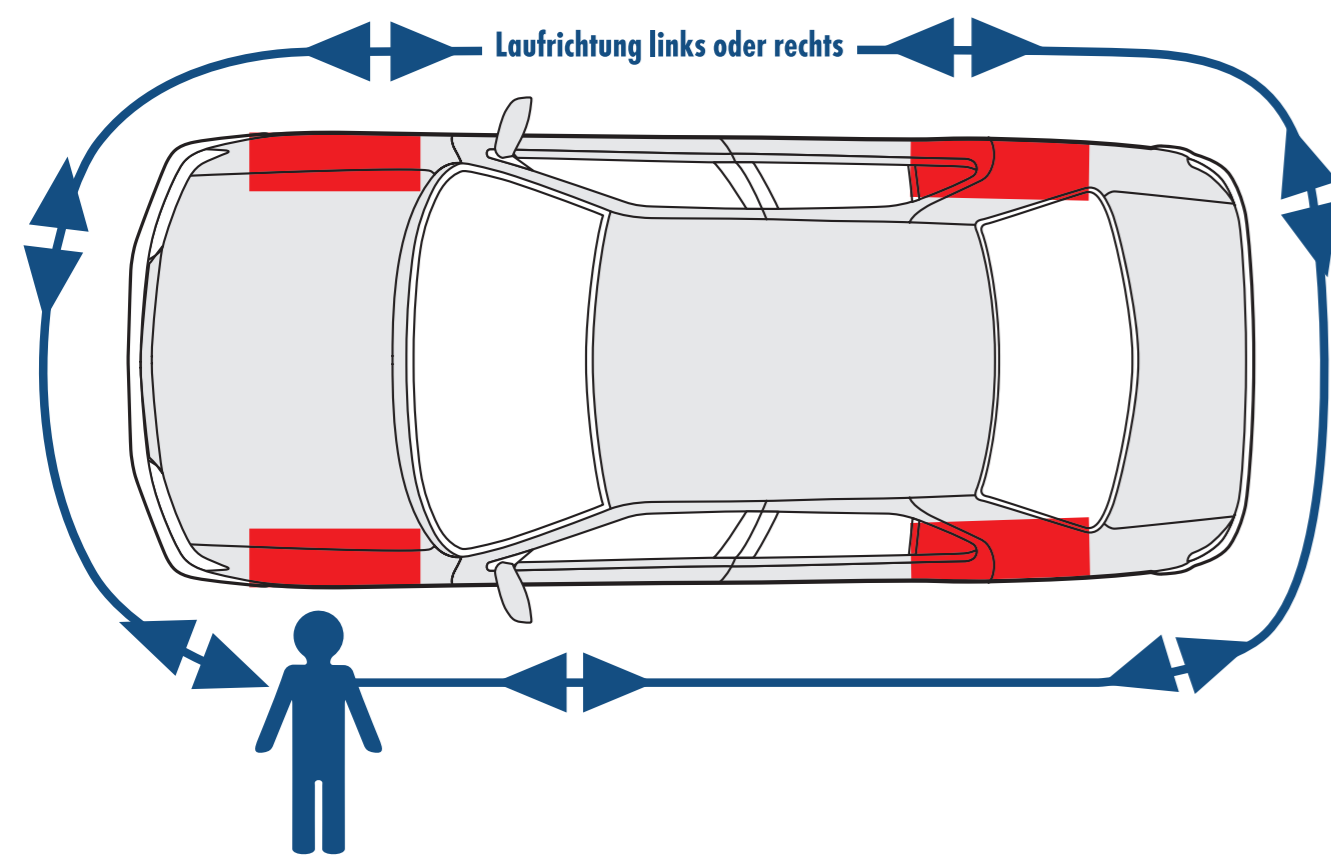


**WICHTIG** | Da diese Oberflächen z.B. nach einer Autobahnfahrt sehr heiß sein können, raten wir dazu sie zunächst mit klarem Wasser herunterzukühlen.



### INSEKTENENTFERNUNG

Nach der Felgenreinigung wird der gemischte Insektenentferner mittels Niederdrucklanze auf die definierten Oberflächen aufgetragen (siehe rote Markierung).

**ANWENDUNG** | Produkt gemäß Vorgabe (Etikett) mischen und dann die Flächen einsprühen. Für eine optimale und gleichmäßige Einwirkzeit sollte immer die selbe Reihenfolge beim Auftragen wie auch beim Abspülen beachtet werden.

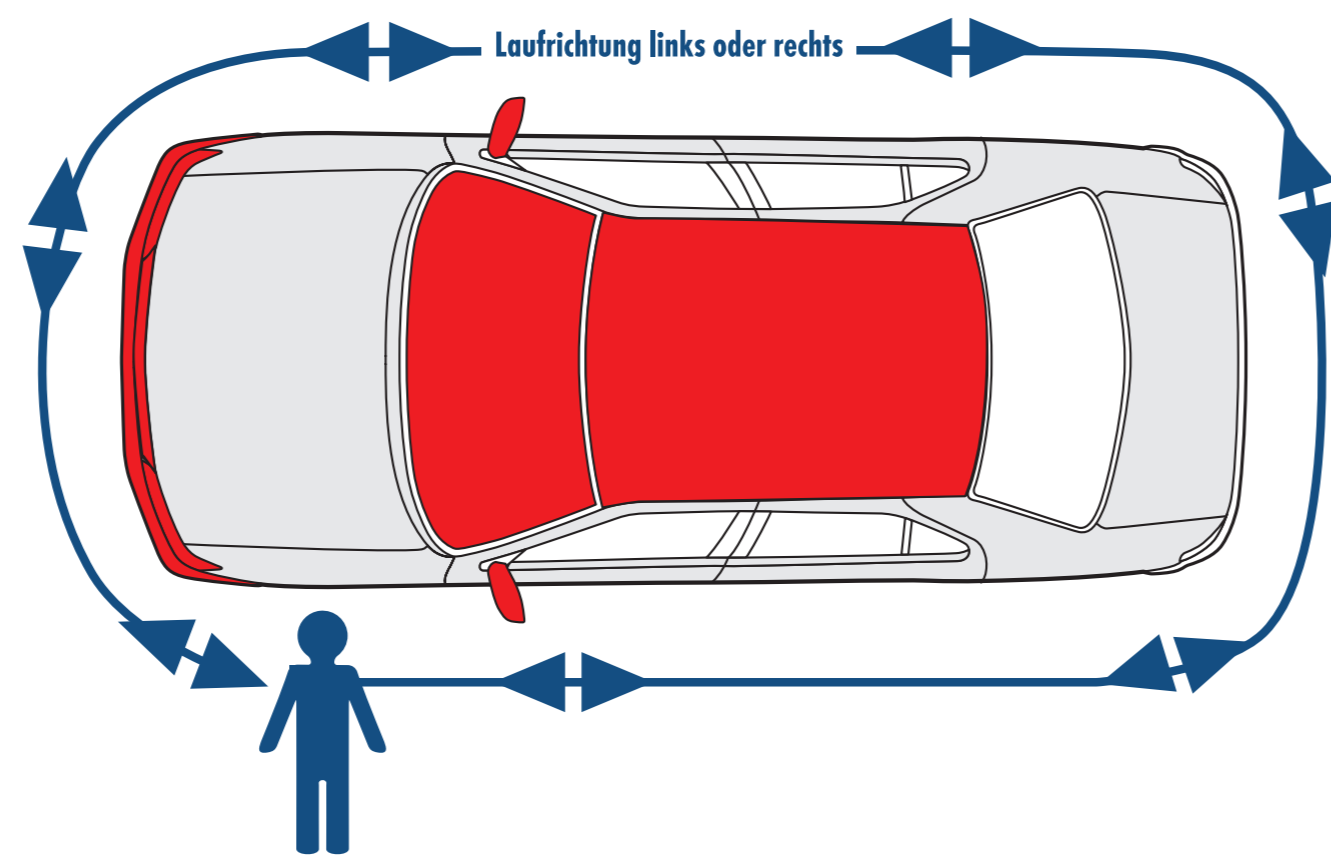


**WICHTIG** | Vor allem im Sommer können verschiedene Fahrzeugoberflächen durch die Sonne stark erhitzt sein. Auch hier empfehlen wir ein Abkühlen mit klarem Wasser.



### NACHARBEIT MIT BÜRSTE

Schwer durch die Anlage zu erreichende Stellen sollten mit einer Hand- bzw. Vorwaschbürste nachbearbeitet werden.

**ANWENDUNG** | Behandeln Sie Felgen, die Front (Scheinwerfer, Kühlergrill etc.), Frontscheibe (auch unter den Scheibenwischern), Seitenspiegel und -schatten, die Dachreihing bei Kombis, ggf. die Türgriffe und das gesamte Heck mit der Bürste.

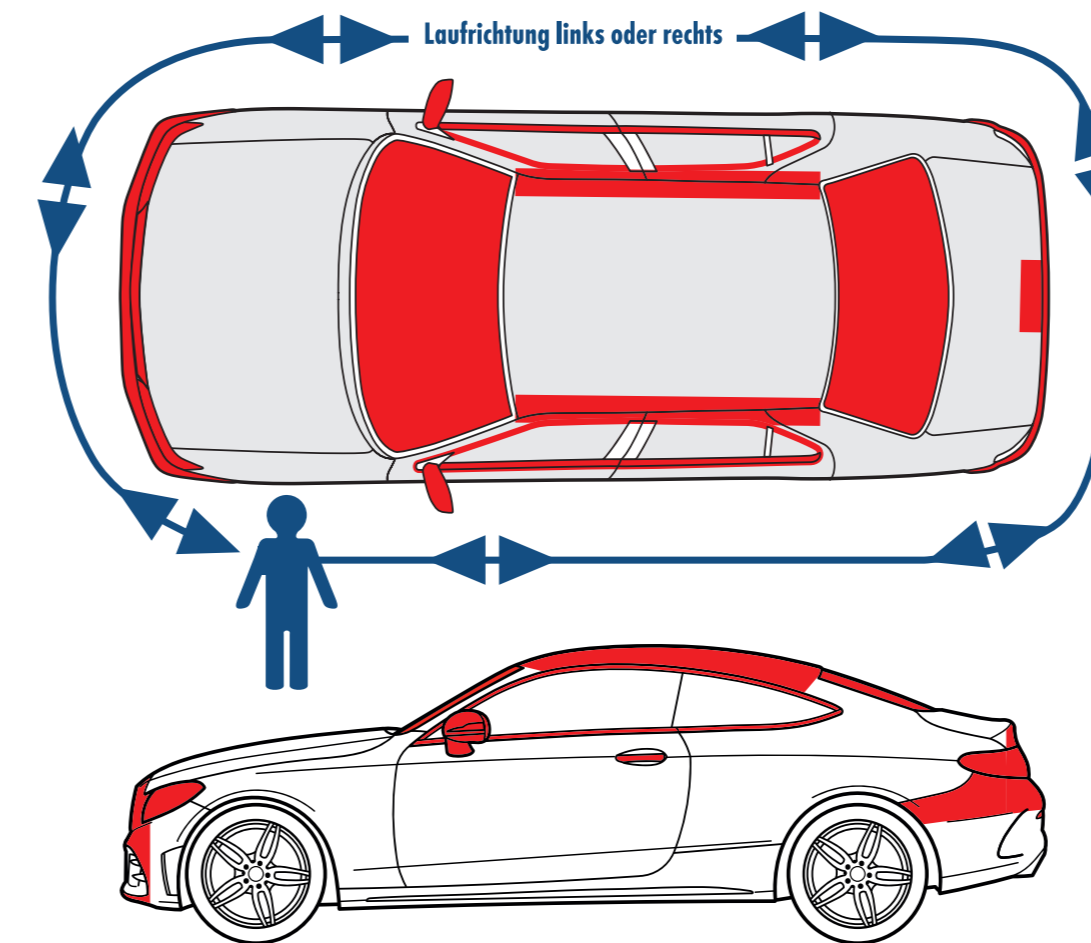


**WICHTIG** | Nicht im Schwellerbereich arbeiten, da sich hier oftmals Sand und kleine Steine befinden, die Kratzer im Lack verursachen können. Für Felgen und Lack immer unterschiedliche Bürsten verwenden.



### HOCHDRUCKREINIGUNG

Nachdem nun sämtliche Oberflächen besprüht und mittels Bürste nachbearbeitet wurden, sollte die optimale Einwirkzeit auf allen besagten Teilen erreicht worden sein.

**ANWENDUNG** | Mit einer Hochdrucklanze gründlich in der selben Reihenfolge wie aufgetragen absprühen. Beginnend mit Felgen und Radkästen, Front und Schweller (siehe rote Markierung).

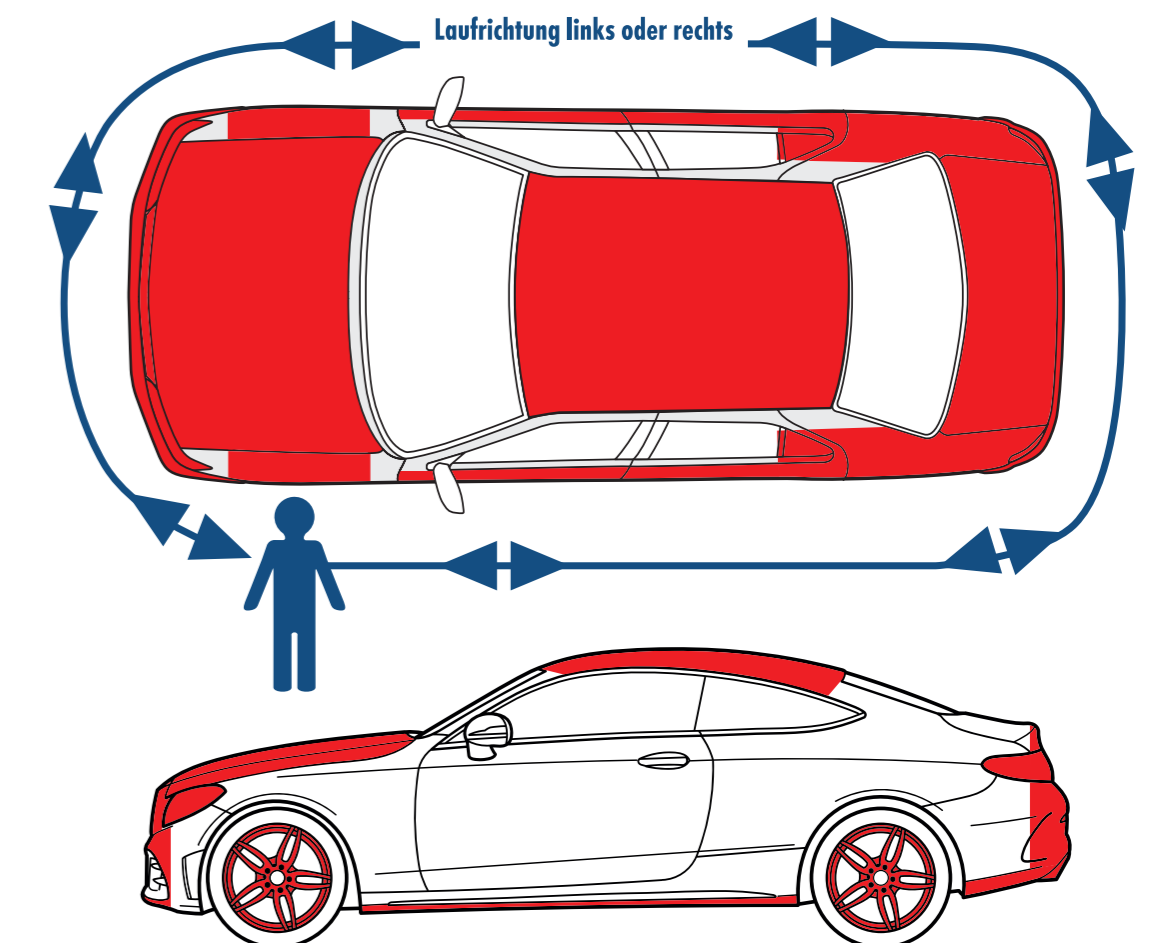

**WICHTIG** | Immer mit Felge und Radkästen beginnen sowie von oben nach unten arbeiten. Der Abstand zwischen Lanze und Lack sollte jeweils ca. 30 cm betragen.

03528980 Dosiereinheit  
04960410 Proportional-Dosierpumpe DOSATRON  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l



03528980 Dosiereinheit  
04960410 Proportional-Dosierpumpe DOSATRON  
04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l



# ACHTUNG!

- Produktauftrag von Reinigungschemie unter direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.
- An heißen Tagen erhitzte Oberflächen vor Reinigerauftrag mit klarem Wasser abspülen.
- NIEMALS Rückwärts gehen! Bei allen Arbeitsgängen immer gleiche Laufrichtung!
- Bitte Arbeitsschutzausrüstung beachten (Brille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe etc.).

SONAX GmbH  
Münchener Str. 75 · D-86633 Neuburg/Donau  
Tel. +49 (0)8431 530 · Fax +49 (0)8431 53494

17/2019/1988/01/25